



1. Wypoziomować podłoże oraz zachować spadek w kierunku odpływu 1%

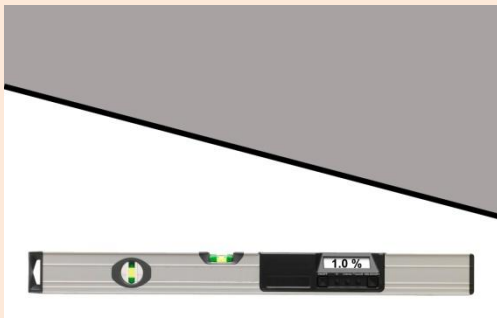

2. Ustawić odwodnienie punktowe i połączyć syfon z rurą kanalizacyjną odpływową



3. Zalać podłogę betonem wypełniając przestrzeń pod i wokół kanału. Pozostawić miejsce na położenie płytek. Podczas prac zabezpieczyć odpływ i syfon przed dostaniem się zaprawy cementowej.

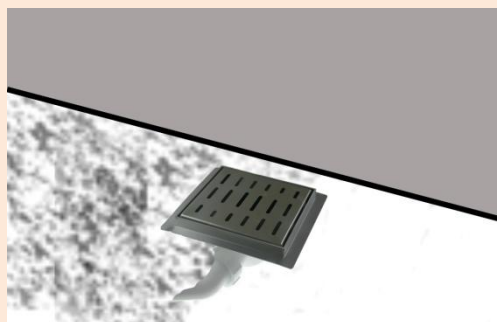

4. Całą powierzchnię betonu pokryć folią izolacyjną w płynie a następnie rozłożyć mankiet izolacyjny (brak w zestawie). Powtórnie pokryć całość folią izolacyjną w płynie.



5. Ułożyć płytki wokół odpływu punktowego pamiętając o wypełnieniu szczeliny płytka/odpływ elastycznym silikonem w kolorze użytej fugi.



ZESTAW ZAWIERA:

1. Odwodnienie punktowe „Sasena” o danej szerokości.
2. Syfon plastikowy McAlpine
3. Instrukcję montażu z kartą gwarancyjną.