



1. Wypoziomować podłoże oraz zachować spadek w kierunku odpływu 1%

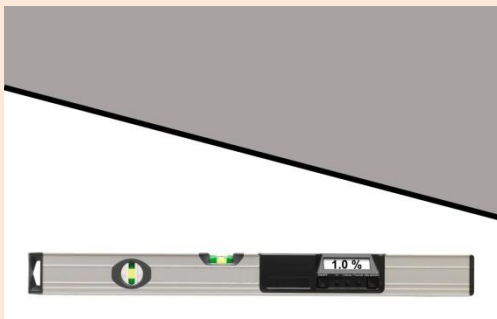


2. Ustawić odwodnienie prysznicowe i połączyć syfon z rurą kanalizacyjną odpływową




3. Zalać podłogę betonem wypełniając przestrzeń pod i wokół kanału. Pozostawić miejsce na położenie płytek. Podczas prac zabezpieczyć odpływ i syfon przed dostaniem się zaprawy cementowej.

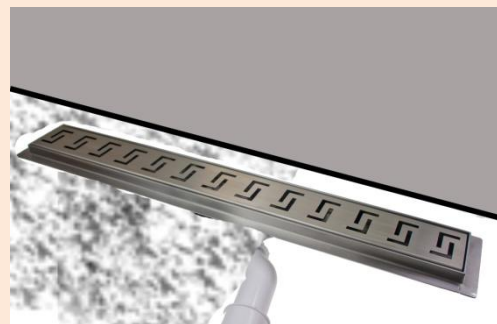

4. Całą powierzchnię betonu pokryć folią izolacyjną w płynie a następnie rozłożyć mankiet izolacyjny (brak w zestawie). Powtórnie pokryć całość folią izolacyjną w płynie.

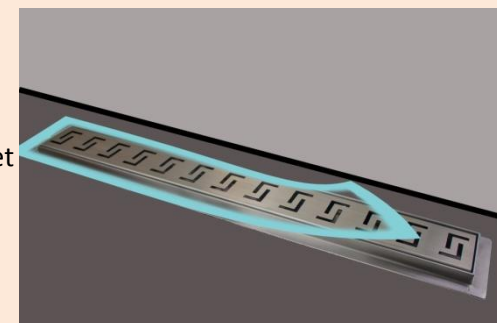

5. Ułożyć płytki wokół odpływu prysznicowego pamiętając o wypełnieniu szczeliny płytka/odpływ elastycznym silikonem w kolorze użytej fugi.

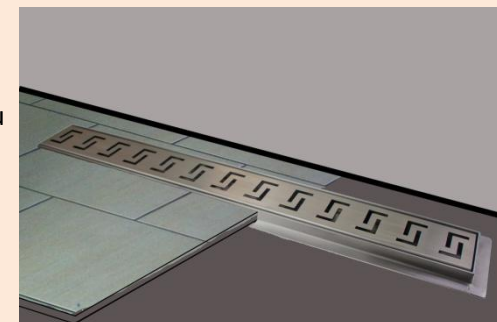

ZESTAW ZAWIERA:

1. **Odwodnienie prysznicowe „Sasena” o danej szerokości.**
2. **Syfon plastikowy McAlpine**
3. **Instrukcję montażu z kartą gwarancyjną.**